


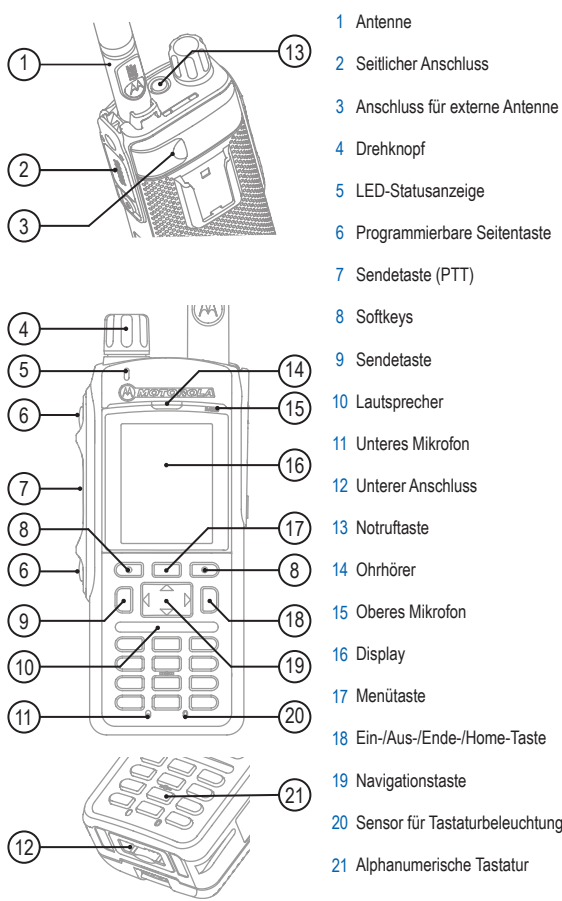


## LED-Statusanzeige

| Anzeige | Status                                                 | Ladestatus                       |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | In Verwendung                                          | Voll geladen                     |
|         | In Betrieb                                             | Zu 90 % aufgeladen               |
|         | Außer Betrieb                                          | Schnellladung                    |
|         | Netzwerkverbindung wird hergestellt DMO wird aktiviert | Defekter oder inkompatibler Akku |
|         | Sendesperre in Betrieb Kanal belegt in DMO             | Nicht zutreffend                 |
|         | Eingehender Einzelruf oder Telefonanruf                | Akku wartet auf Ladung           |
|         | Ausgeschaltet                                          | Nicht zutreffend                 |

## Informationen zur Akkukapazität


| Informationen | Beschreibung                          |
|---------------|---------------------------------------|
|               | Voll (80 % bis 100 % Kapazität)       |
|               | Mittel (60 % bis 80 % Kapazität)      |
|               | Schwach (25 % bis 60 % Kapazität)     |
|               | Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität) |
|               | Weniger als 5 % Kapazität             |

## Einlegen des Akkus

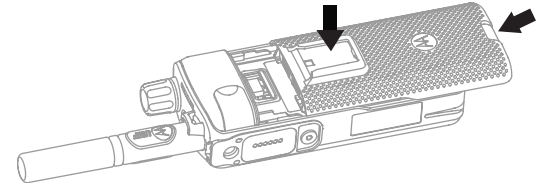

Legen Sie den Akku in das Fach ein. Schieben Sie den Akku zum oberen Ende des Funkgeräts hin, bis ein Klicken zu hören ist.

## Anbringen der Antenne

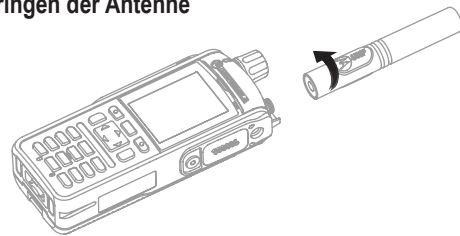

Schalten Sie das Funkgerät aus, bevor Sie die Antenne anbringen. Richten Sie das untere Ende der Antenne und die Schraubbefestigung am oberen Ende des Funkgeräts aus. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

## Entsperren des Funkgeräts

Das Funkgerät ist beim Einschalten möglicherweise gesperrt. Geben Sie zum Entsperren des Funkgeräts nach dem Einschalten den Code ein. Der Entsperrcode ist standardmäßig auf **0000** eingestellt. Ihr Dienstanbieter kann diese Nummer ändern, bevor Sie Ihr Funkgerät erhalten.

## Sperren/Entsperren der Tasten

Um die Tasten zu entsperren bzw. zu sperren, drücken Sie die **Menütaste** und dann die **\*-Taste**.

## Halten des Geräts

Das Funkgerät verfügt über zwei Mikrofone:

- ein oberes Mikrofon für Simplex-Gruppenrufe, Dispatcher-Rufe und Einzelrufe
- ein unteres Mikrofon für telefonähnliche Duplex-Rufe

Wenn Sie einen Duplex-Ruf (mit geringer Lautstärke) tätigen, halten Sie Ihr Funkgerät wie ein Telefon. Sprechen Sie in das untere Mikrofon. Hören Sie über den Ohrhörer. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter von Kopf und Körper entfernt ist.



Wenn Sie einen Simplex-Ruf (mit hoher Lautstärke) tätigen, halten Sie das Funkgerät in einer vertikalen Position mit dem oberen Mikrofon 5 bis 10 Zentimeter vom Mund entfernt. Sprechen Sie in das obere Mikrofon. Hören Sie über den internen Lautsprecher des Funkgeräts. Halten Sie die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter von Ihrem Kopf und Körper entfernt.



## Pflege des Funkgeräts

Setzen Sie das Funkgerät oder den Akku keinen extremen Temperaturen (über +85 °C) aus. Z. B. hinter der Windschutzscheibe bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Funkgerät ist wasserdicht (gemäß IP67-Standard), allerdings nur bei eingelegetem Akku und angeschlossener Antenne. Verwenden Sie zum Reinigen des Funkgeräts ein feuchtes oder antistatisches Tuch.

## Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Website von Motorola Solutions unter:  
<http://www.motorolasolutions.com/>

## Motorola Online

Benutzerhandbücher und andere Dokumentationen sind verfügbar unter:  
<https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

## Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> und auf der DVD  
„Customer Programming Software Plus“ (CPS Plus).



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Motorola-Produkten zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder anderweitige Bearbeitungen dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das Logo mit dem stilisierten M sind beim USA Patent & Trademark Office registriert. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Dienstleistungsamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  
© 2016 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



MTP6650 KURZANLEITUNG

MN002970A01-AA



## Symbole

| Symbol                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  oder  | In Betrieb (TMO)<br>Standard-/Erweitertes Symbol    |
|  oder  | Außer Betrieb (TMO)<br>Standard-/Erweitertes Symbol |
|  oder  | Signalstärke<br>Standard-/Erweitertes Symbol        |
|  oder  | Hohe HF-Leistung<br>Standard-/Erweitertes Symbol    |
|                                                                                          | Direktmodus                                         |
|                                                                                          | Notfallmodus                                        |
|                                                                                          | Scan                                                |
|                                                                                          | Akkustand                                           |
|                                                                                          | Aufladen des Akkus                                  |
|                                                                                          | Alle Töne stummgeschaltet                           |
|                                                                                          | Simplex-Ton stummgeschaltet                         |
|                                                                                          | Duplex-Ton stummgeschaltet                          |
|  oder  | Bluetooth: Keine/Aktive Verbindung                  |

| Symbol                                                                              | Beschreibung             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Migration                |
|  | Niedrige Lautstärke      |
|  | Hohe Lautstärke          |
|  | Ohrhörer angeschlossen   |
|  | Neue Nachricht empfangen |
|  | Neue Nachricht(en)       |
|  | Paketdaten               |
|  | Funkgeräatsten gesperrt  |
|  | GPS                      |
|  | Ungültige SD-Karte       |
|  | USB verbunden            |

## Ein-/Ausschalten des Funkgeräts

Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

## Verwenden des Funkgerätemenüs

Drücken Sie die **Menütaste**, um das Menü aufzurufen.  
Drücken Sie die Navigationstasten für **Oben** oder **Unten**, um durch das Menü zu scrollen.  
Drücken Sie **Wählen** oder die **rechte Navigationstaste**, um einen Menüeintrag auszuwählen.  
Drücke Sie **Zurück** oder die **linke Navigationstaste**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.  
Drücken Sie die **Home-Taste**, um das Menü zu verlassen.

## Auswählen des Bündelfunk-/Direktmodusbetriebs

Wählen Sie im Startbildschirm **Optionen** und dann **Bündelfunkmodus** oder **Direktmodus** aus.

## Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppenrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Verwenden Sie im Startbildschirm die **Navigationstasten** oder den **Drehknopf**, um die gewünschte Gesprächsgruppe zu markieren. Drücken Sie **Wählen** (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.

## Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppennotrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Halten Sie die **Notruftaste** gedrückt. Es wird automatisch ein Notrufalarm gesendet (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.

Wenn Sie die Funktion „Notrufmikrofon“ verwenden, warten Sie, bis die Meldung **Notruf-Mik an** auf dem Display angezeigt wird, und sprechen Sie, ohne die **Sendetaste (PTT)** zu drücken.  
Um den Notrufmodus zu verlassen, drücken Sie den Softkey **Beenden**, und halten Sie ihn gedrückt.

## Tätigen eines Simplex-Einzelrufs

**IN DMO:** Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.

**IN TMO:** Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und lassen Sie diese los, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer den Anruf annimmt. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, drücken und halten Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu sprechen (warten Sie auf den Freigabeton, falls konfiguriert). Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.

## Tätigen eines Duplex-Einzelrufs/Telefonanrufs/Nebenstellenrufs

Wählen Sie im Startbildschirm eine Nummer. Drücken Sie kurz die **Sendetaste**. Der Klingelton ertönt. Der angerufene Teilnehmer nimmt den Anruf an. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.

## Senden von Statusnachrichten

Drücken Sie vom Startbildschirm aus die **Menütaste**. Wählen Sie **Nachrichten** → **Status senden**.  
Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus.  
• Markieren Sie die gewünschte Statusnachricht. Drücken Sie **Wählen**, die Taste **Senden** oder die **Sendetaste (PTT)**.  
• Wenn die Liste mit Statusnachrichten leer ist, geben Sie eine 5-stellige Statusnachrichtennummer ein, und wählen Sie **Senden**.

Symbole

www.motorolasolutions.com

Verwenden des Geräts

www.motorolasolutions.com